






Notice de montage
Mosaic

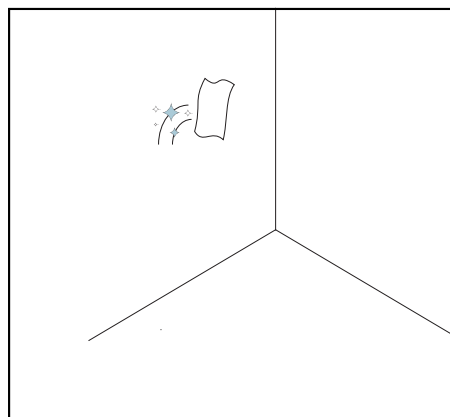

1.
Nettoyez la surface en prenant soin d'ôter la saleté, poussière et graisse. Ainsi, l'autocollant adhèrera mieux à la surface.

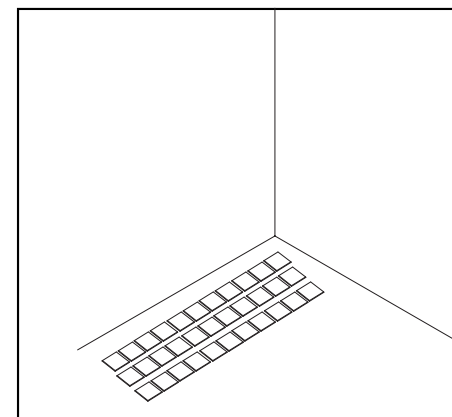


2.
osez d'abord le patron sur le sol. Cela évite d'éventuelles erreurs.

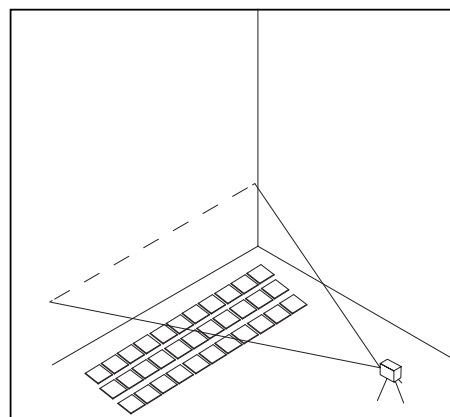

3.
Projetez ou dessinez avec un crayon de papier une ligne horizontale. La largeur et la hauteur souhaitée de la ligne est à déterminer vous-même.

Vérifiez cela avec un niveau à bulle.

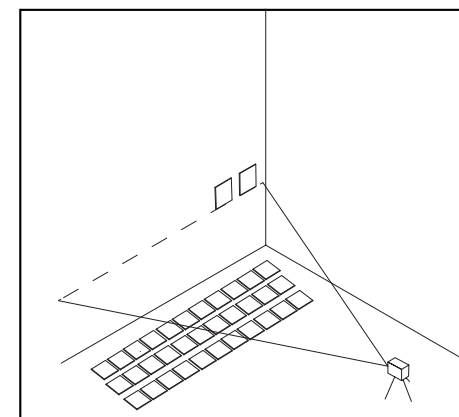

4.
Retirez le film autocollant du sticker. Posez le MOSAIC en travers contre le mur de façon à ce qu'il puisse être positionné sur deux points égaux à la ligne horizontale. Appuyez maintenant fermement le MOSAIC et répétez l'action avec les autres modules.

Attention ! Dès lors que l'élément mural a été pressé, il ne peut plus être déplacé.