



1.
Reinigen Sie die Oberfläche von Schmutz, Staub und Fett. Der Aufkleber haftet so besser auf der Oberfläche.

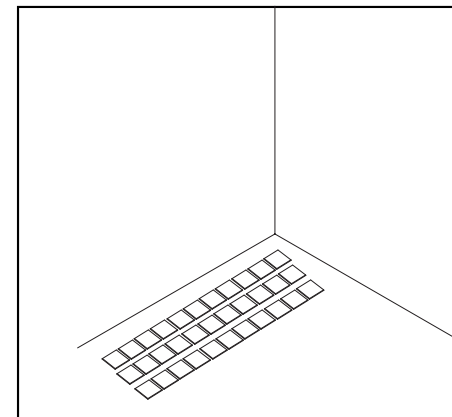


2.
Legen Sie das Motiv zunächst auf dem Boden aus. So vermeiden Sie jegliche Fehler.

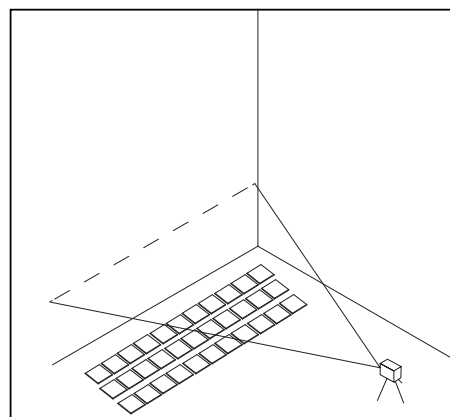

3.
Projizieren oder zeichnen Sie mit einem Bleistift eine horizontale Linie. Die gewünschte Breite und Höhe der Linie können Sie selbst festlegen.

Überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage.

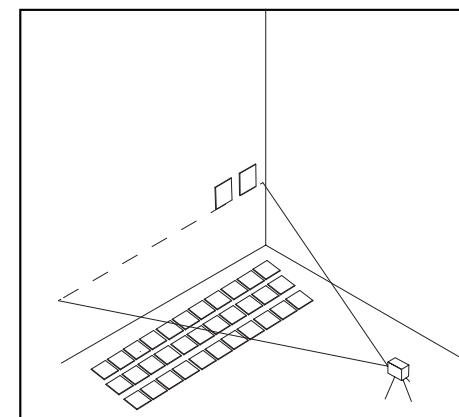

4.
Entfernen Sie die Aufkleberfolie vom Aufkleber. Legen Sie das MOSAIC schräg gegen die Wand, sodass es an zwei Punkten bündig mit der horizontalen Linie positioniert werden kann. Das MOSAIC nun fest andrücken und dies mit den anderen Modulen wiederholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Wandelement nicht mehr verschieben können, sobald es fest angedrückt ist